



# はじめにお読みください Windows

## 箱の中身を確認する

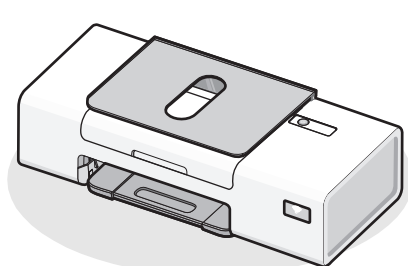

□ Lexmark 1400 Series 本体

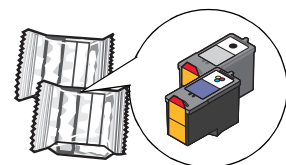

□ カートリッジ  
Z1400 にはカートリッジが1個、  
Z1410、Z1420 には2個同梱され  
ています。




□ 取扱説明書  
・『安全のためのご案内、サービス・サポート  
のご案内』  
・『セットアップガイド』(本紙)  
・『ネットワーク接続ガイド』  
・『操作ガイド』(CD-ROM に収納)

□ その他  
各種ご案内が同梱されている場合があります。



□ USB ケーブル

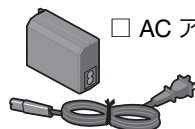

□ 電源コード



□ ソフトウェア CD-ROM 1 枚




警告

- 雷のときは、AC アダプタや電源コードの接続など本製品のセットアップを一切行わないでください。
- AC アダプタに記載されている規定電圧以外で使用しないでください。感電、火災の原因となります。
- 必ず本機に同梱されている AC アダプタと電源コードを使用してください。同梱以外のものをご使用になった場合の結果につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。


## 1 電源を入れる

1

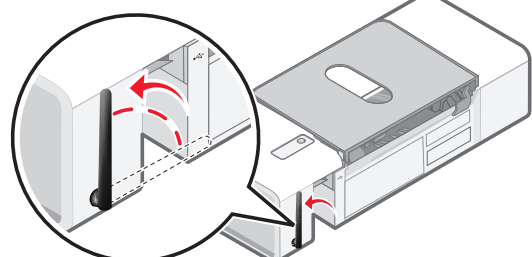


背面のアンテナを立てます。

2

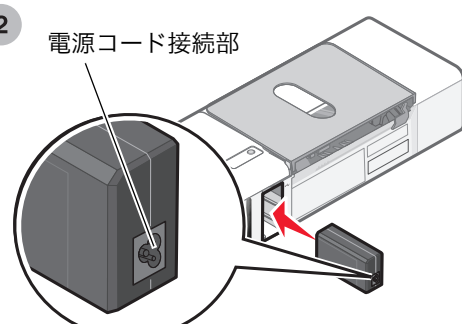

電源コード接続部

電源コード接続部が下になるように  
AC アダプタを差し込みます。

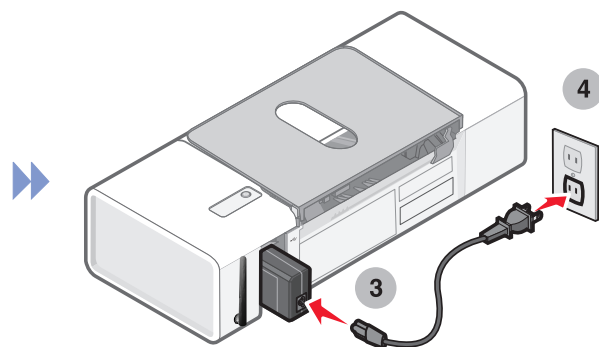


4



警告

差し込む順番をまちがえないようにして  
ください。感電、火災の原因となります。

③→④の順番で電源コードを差し込みます。

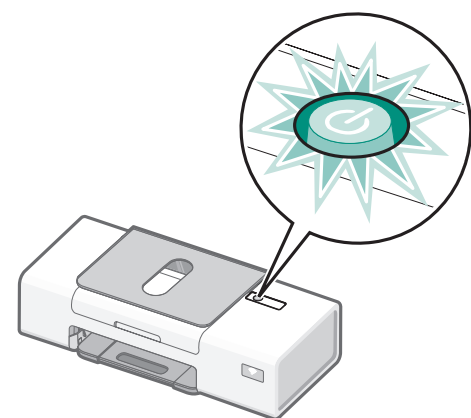


本機に通电すると電源ボタンが点灯します。

## セットアップガイド

LEXMARK 1400 Series

## 2 用紙をセットする

1

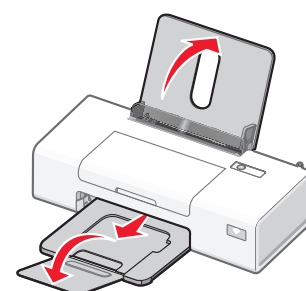


用紙サポートを開きます。  
排紙トレイを引き出し、  
補助トレイを開きます。

2



印刷面を手前にして A4 サイズの用紙を  
10 枚程度セットします。  
用紙を用紙サポートの右側にそろえます。


3

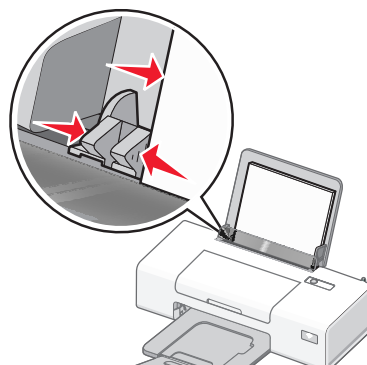

用紙ガイドとリリースレバーをつまみ  
ながら、用紙ガイドを用紙の幅に合わ  
せます。


## 3 カートリッジを取り付ける

1

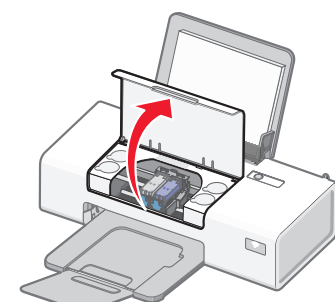

メンテナンスカバーを開きます。  
カートリッジホルダーが自動的に  
中央の取り付け位置に移動します。


2

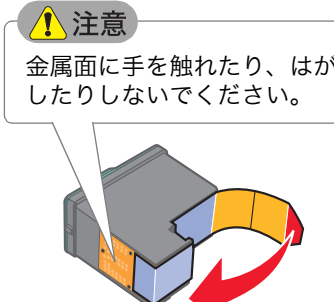

⚠ 注意  
金属面に手を触れたり、はが  
したりしないでください。

カートリッジのテープの先端  
をつまんではいけません。


3

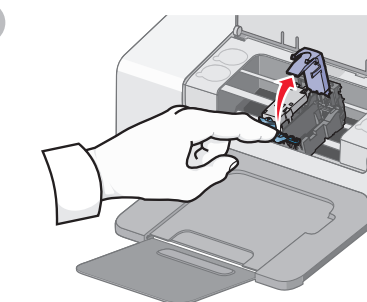

ロックレバーを手前に倒し、  
固定カバーを開きます。


4

ブラックまたはフォトカートリッジ

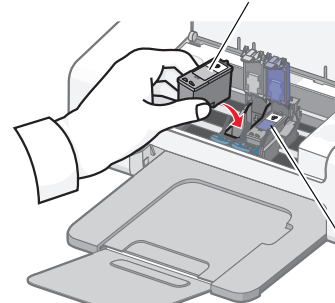


カラーカートリッジを右に、ブラックまたはフォ  
トカートリッジを左のホルダーに取り付けます。  
同梱カートリッジが1 個の場合は該当するホル  
ダーにセットします。

5

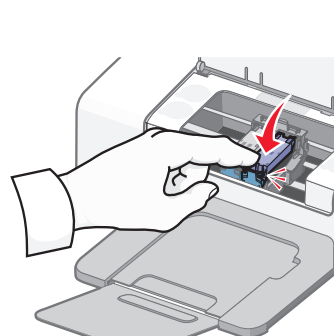

固定カバーを手前に押さえて、  
しっかりと閉じます。

6

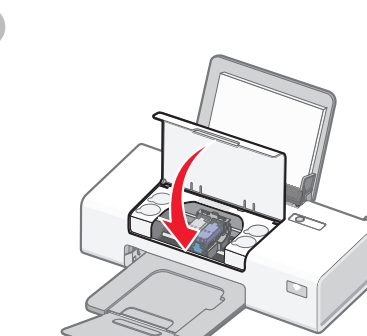

メンテナンスカバーをおろします。

以上で本体のセットアップは完了しました！

本機を無線 LAN に接続する場合は ...

『ネットワーク接続ガイド』をご覧ください。


無線 LAN に接続するための設定とソフト  
ウェアのインストール方法が紹介されてい  
ます。



本機を USB ケーブルでパソコンに接続する場合は ...

本紙裏面をご覧ください。

ソフトウェアのインストール方法と  
困ったときの対処方法が紹介されて  
います。

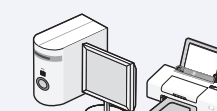


## 4 ソフトウェアをインストールする

### 参考

本機を無線 LAN に接続する場合は『ネットワーク接続ガイド』をご覧ください。

1

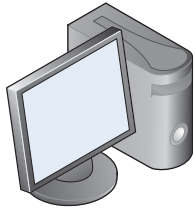


パソコンの電源をオンにし、Windows を起動します。

開いているソフトウェアをすべて閉じます。

ウィルス対策ソフトウェアもインストールが完了するまで停止させます。

2

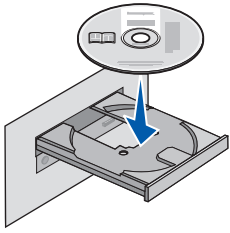

ソフトウェア CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットし、しばらく待ちます。

3



「インストール」をクリックします。

4



ライセンス契約を読んで、インストールを続ける場合は「ライセンス契約に同意する」を選択し、「次へ」をクリックします。

5



「次へ」をクリックします。


6



「いいえ」を選択し、「次へ」をクリックします。


しばらくすると自動的にソフトウェアのインストールが始まります。

7

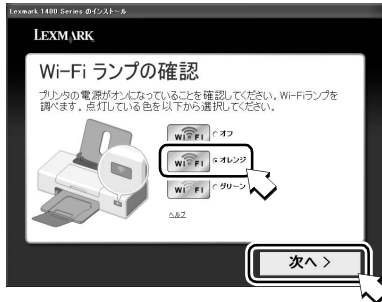


本機の Wi-Fi ランプがオレンジ色で点灯していることを確認し、「オレンジ」を選択して、「次へ」をクリックします。

8

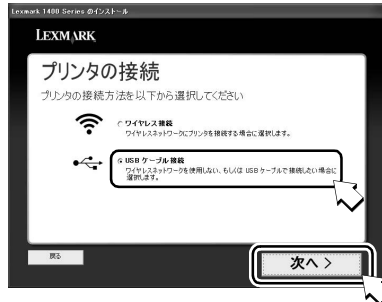

「USB ケーブル接続」を選択し、「次へ」をクリックします。

9

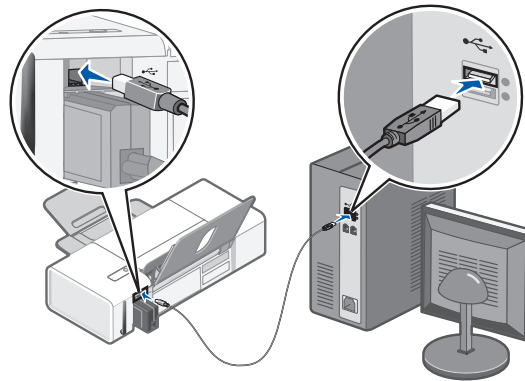

本機とパソコンを USB ケーブルで接続します。

### 参考


USB ポートの位置はパソコンによって異なります。USB ポートのマークをさがしてください。

10



「次へ」をクリックします。


11

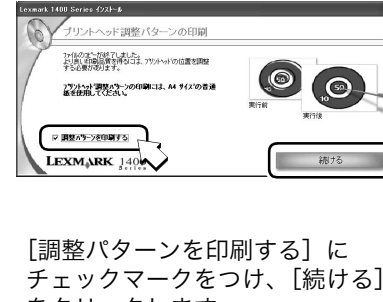

「調整パターンを印刷する」にチェックマークをつけ、「続ける」をクリックします。


プリントヘッド調整テストパターンが印刷されたら表示される画面で「OK」をクリックします。

12

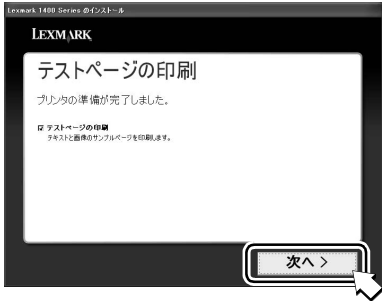

「次へ」をクリックします。  
テストページが印刷されます。

13

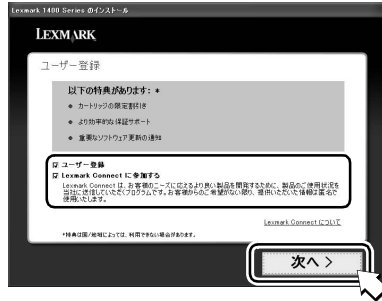

画面の説明をよく読み、希望するオプションが選択されていることを確認し、「次へ」をクリックします。

### 参考

ここでユーザー登録をするにはインターネットに接続できる環境が必要です。  
また同梱の『ユーザー登録カード』でもユーザー登録することが出来ます。

14



Lexmark ツールバーをインストールする場合は、チェックマークがついていることを確認し、「次へ」をクリックします。

15



「完了」をクリックします。

### 以上でソフトウェアのインストールは完了しました！

ウィルス対策ソフトウェアを起動しなおします。

ソフトウェア CD-ROM を CD-ROM ドライブから取り出します。

## 5 操作ガイドをご覧ください

『操作ガイド』は、パソコンの画面で参照できる電子マニュアルです。  
印刷やメンテナンスの方法、トラブルの解決方法などを説明しています。



### 『操作ガイド』の開きかた

「スタート」→「すべてのプログラム」(Windows 2000 は「プログラム」)→「Lexmark 1400 Series」→「操作ガイド」の順にクリックします。

## 困ったときは

セットアップ中にトラブルが発生したときには最初に以下の点を確認してください。

- ✓ AC アダプタが本機にしっかりと差し込まれており、AC アダプタと壁の電源コンセントが電源コードでしっかりと接続されている。
- ✓ 本機の電源ボタンが点灯していて、点滅していない。
- ✓ カートリッジからテープがはがされている。
- ✓ カートリッジは正しいホルダーの位置に取り付けられている。
- ✓ 同梱されている USB ケーブルを使用し、本機とパソコンの両方をしっかりと接続している。
- ✓ 本機が USB ハブやスイッチボックスなどを經由せずに直接パソコンに接続されている。
- ✓ A4 サイズの用紙が 10 枚程度セットされている。

以上を確認してもトラブルが解決しない場合は、『操作ガイド』の「困ったときは」の章をご覧ください。

ソフトウェアのインストール画面が表示されない場合は以下の操作を行います。

- (1) パソコンを再起動します。
- (2) 開いているソフトウェアをすべて閉じます。
- (3) ウィルス対策ソフトウェアも、インストールが完了するまで停止させます。
- (4) ソフトウェア CD-ROM を CD-ROM ドライブからいったん取り出し、セットしなおします。
- (5) ソフトウェアのインストール画面がなお表示されない場合は、さらに以下の操作を行います。
- (6) 「スタート」メニューで「マイ コンピュータ」をクリックします。Windows 2000 の場合は、デスクトップの「マイ コンピュータ」アイコンをダブルクリックします。
- (7) 「マイ コンピュータ」画面で CD-ROM ドライブのアイコンをダブルクリックします。
- (8) CD-ROM ドライブの内容が表示された場合は、setup アイコンをダブルクリックします。